

STARKE **ARVID**

Bruksanvisning

Lyft-8 lång



Bäste kund!

Tack för att du valt en STARKE ARVID® produkt.

Vi har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter.

Se vidare på www.starkearvid.se

Användning/Säkerhet:


- Kontrollera påskjutsbroms samt däck före varje användning.
- Var speciellt försiktig vid körning utför med full last.
- Var uppmärksam på klämrisker vid uppfällning av strön.
- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på vagnen.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.
- Vid lyft med lastmaskin eller kran, placera gafflar eller stropp direkt under flakets ram för att undvika skador på styrstag. Vagnen ska lyftas i maximalt upphissat läge för att undvika att få in luft i det hydrauliska systemet.

Generella underhålls- och skötselråd:


- Alla rörliga delar skall smörjas en gång/månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell yttre rost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.
- Är du osäker, kontakta Starke Arvid AB.

Användarinstruktion:

- Placera lasten jämt fördelat på flaket både i längd och sidled.
- Kör med lasten i nedsänkt läge med tanke på vagnens stabilitet.
- Gå aldrig framför lastad vagn i nedförslutning.
- Var mycket försiktig i körning utför med tanke på lastens påskjutande effekt.
- Var försiktig i tvära svängar med last då vagnen har en mycket tvär svängradie.
- Var noga med uppställningen av gipsbockar vid avlämnande av lasten.

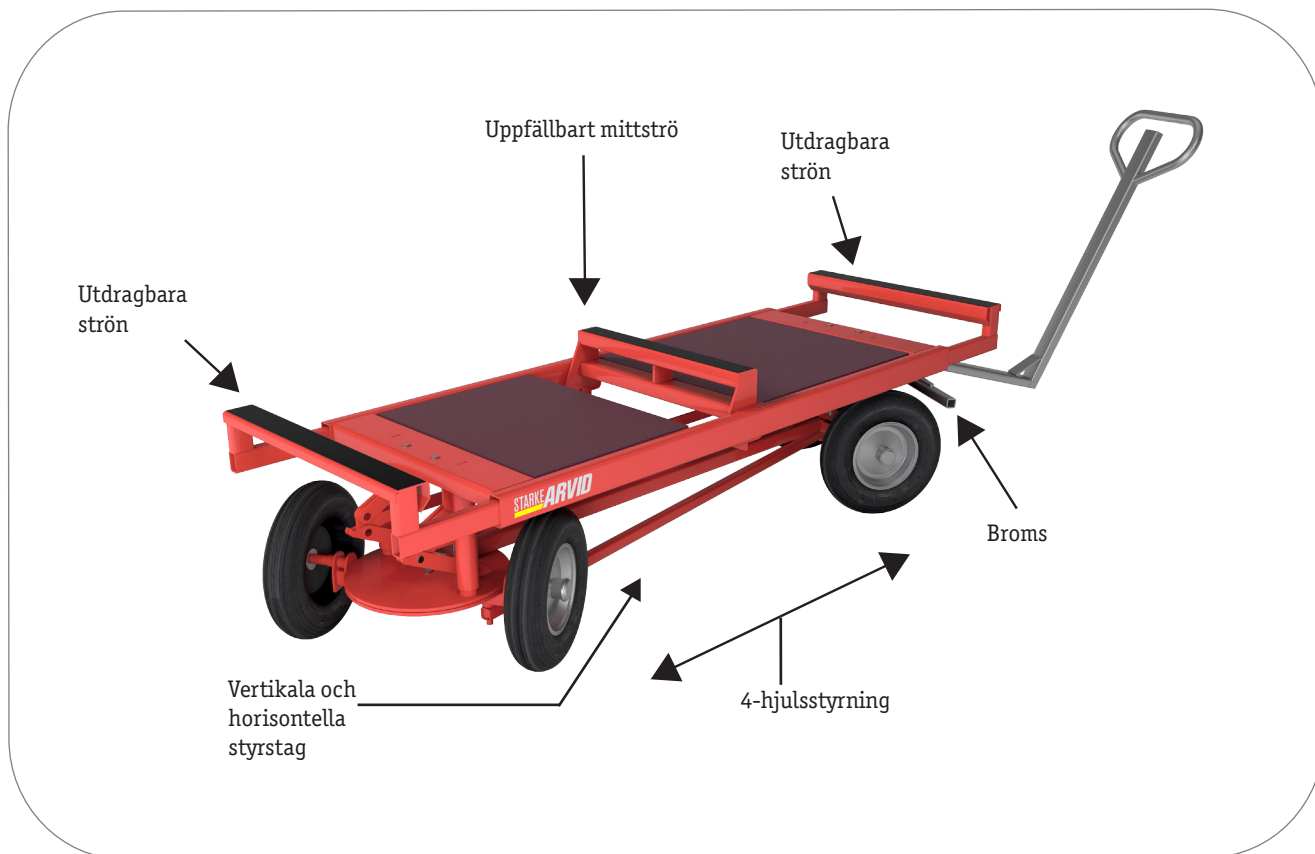


Vid lyft med lastmaskin eller kran, placera gafflar eller stropp direkt under flakets ram för att undvika skador på styrstag. Vagnen ska lyftas i maximalt upphissat läge för att undvika att få in luft i det hydrauliska systemet.




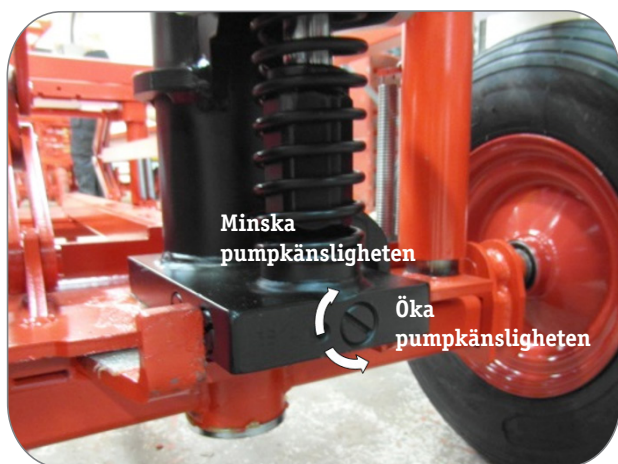


Pumpinställning

Hydraulen är försedd med en inställbar pumpkänslighet som innebär att man kan ställa in vid vilken pumphastighet som hydraulen ska börja arbeta.

Genom att minska pumpkänsligheten får man röra handtaget snabbare för att få flaket att lyfta.

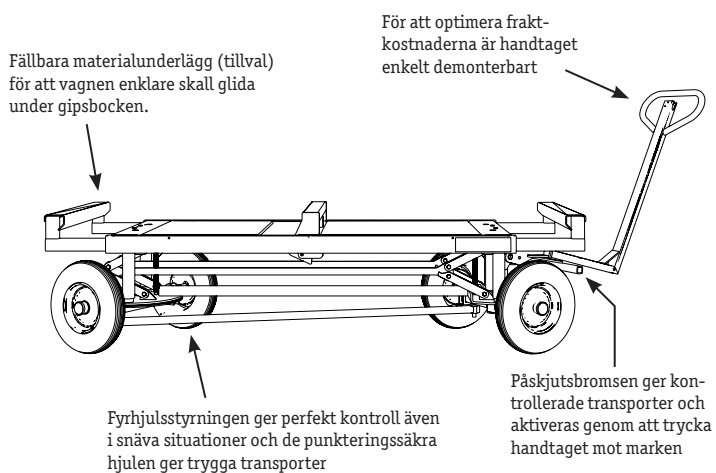

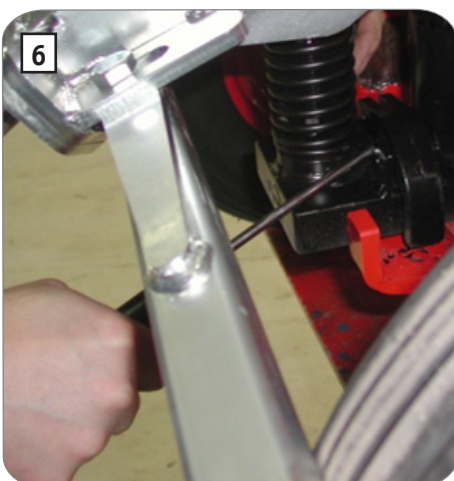
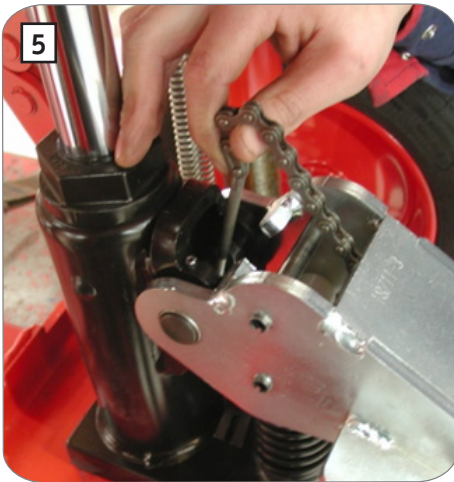
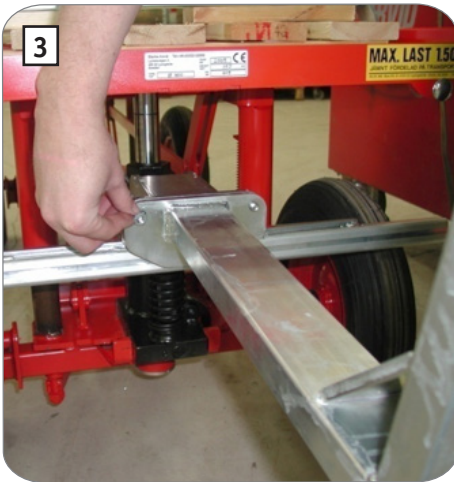
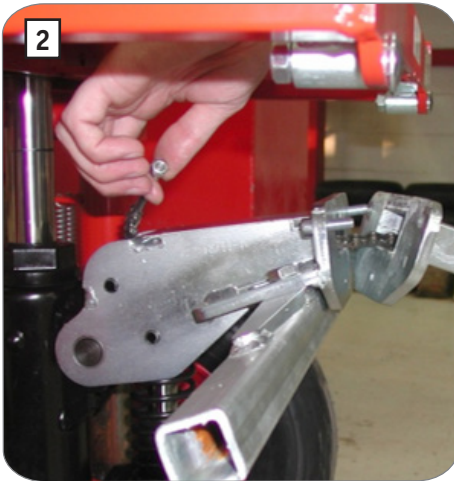


Montage av handtag

1. Lägga upp ströten
2. Trä igenom kedjan
3. Montera handtaget med bifogade muttrar, bricka och skruv (3 st)
4. Pumpa upp flaket
5. Trä kedjan över spännstiftet och ner genom hålet. Det är trångt att få kedjan genom hålet men detta är normalt.
6. Släpp ner flaket genom att lyfta upp ventilarmen, OBS akta fingrarna!
7. Lyft upp ventilarmen, montera fast kedjan och eventuellt justera.



Reservdelar

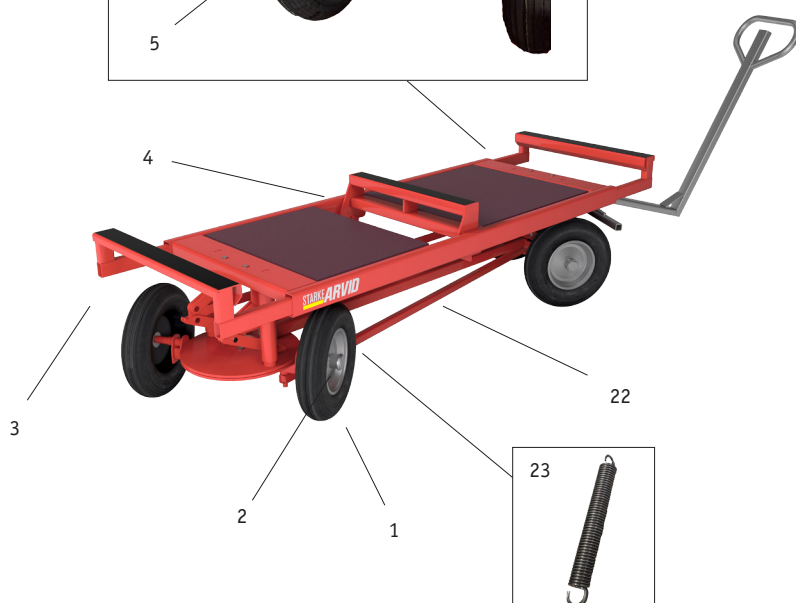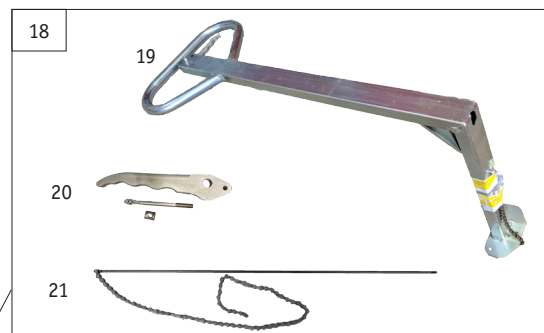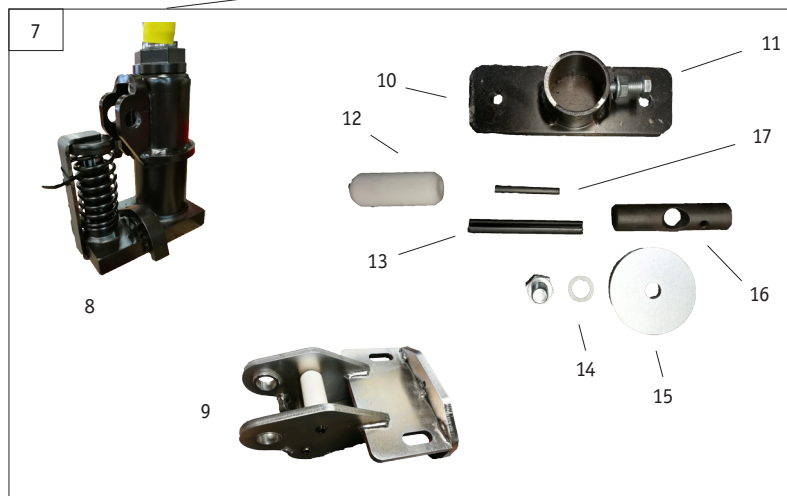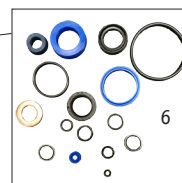

Reservdelar		
Pos.	Lyft-8 lång komplett	18700
1	Hjul 4.00x8" PU-fyllt	80011
2	Navkapsel	90502
3	Strö L-8 nya	18714
4	Mittströ L-8 nya	18707
5	Broms	18713
6	Packningssats Hydraul	93109
7	Hydraul reservdel inkl dragst.-fäste	18497
Består av position 8-17		
8	Hydraul	93242
9	Dragstångsfäste kpl.	18722
Består av position 9, 12, 13		
10	Kolvfäste	18708
11	M6S 8x25 FZB + M6MF M8 FZB	91145+90145
12	Nylonrulle för dragstångsfäste	93234
13	FRP 10x85 Rörstift	93231
14	M6S 12x20 FZB + Låsbricka	92921+92770
15	Ändbricka hydraul	18462
16	Axel dragstångsfäste	93324
17	FRP 5x50 Rörstift	93232
18	Draghandtag L-8 kpl monterad reservdel	18790
Består av position 19-21		
19	Handtag L-8 fzb omonterad	18712
20	Sänkhandtag kpl.	93235R
21	Sänkstång + kedja	93393
22	Styrstag kpl målat L-8 lång	18704R
23	Fjäder SF-DF 3515	92882

Tekniska fakta

Lyft-8:a

Tillval:

Artikel nr: 18700 Fällbara laststöttor

Maxlast: 1500 kg

Bredd: 700 mm

Längd: 1900 mm

Längd på draghandtag: 1100 mm

Min. flakhöjd: 580 mm

Max. flakhöjd: 730 mm

Vikt: 180 kg

Hjul (typ): (polyuretanfyllda)

4st 4.00x8"

8-lagers

Service/Reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till Starke Arvid AB.

Garanti:

Under förutsättning att instruktionerna följs, lämnar vi ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

*Produceras och
marknadsförs av:*

Starke Arvid AB
Lyckåsvägen 3
SE-459 30 LJUNGSKILE

Phone: +46-(0)522 22 000
Fax: +46-(0)522 22 344

office@starkearvid.se
www.starkearvid.se